


Návod na obsluhu učebny – K 305

Vybavení učebny: projektor + ozvučení

Prezentační technika:

- projektor a plátno se spustí pomocí dotykového panelu na katedře
ovladací panel má většinou černou obrazovku, a proto je ho potřeba dotykem probudit
- prezentace z PC v katedře:
Je potřeba zapnout PC, které je vlevo ve skříňce.

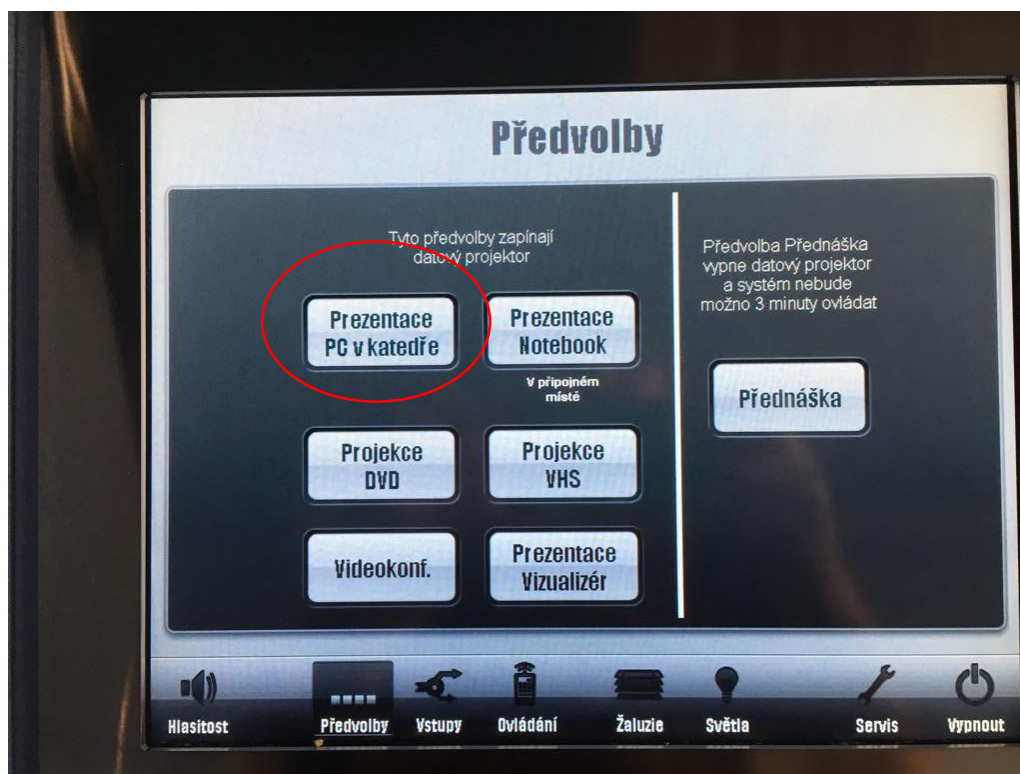


- prezentovat můžete také skrze přípojně místo.

Přípojně místo má pouze **VGA vstup**. Na Vašem notebook nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“, dle toho, zda chcete mít na projektoru kopii obrazu z PC nebo „rozšířenou plochu“ k volbě výstupu se dostanete současným stiskem kláves.



Na dotykovém panelu vyberte možnost **PREZENTACE NOTEBOOK**

- po skončení prezentace vypněte PC a vypněte celý systém pomocí tlačítka **PŘEDNÁŠKA**

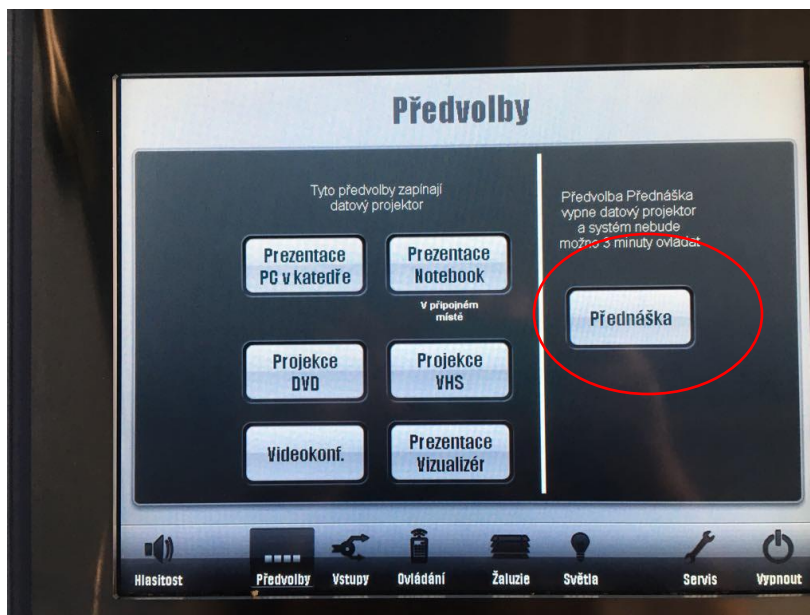

Počítač:

- nachází se uvnitř skříňky vlevo

Osvětlení:

se ovládá manuálně vypínači na stěně – vypínače jsou vybaveny regulátorem intenzity

Ozvučení:

bude doplněno